



Stap 1 Start



- In deze afnameset vindt u:
- Opvangpapier voor het opvangen van de ontlasting.
- Potje voor het verzamelen van de ontlasting.
- Verzendmateriaal: absorptiemateriaal, safetybag en retourenvelop.

Stap 2a Afname




- Gebruik altijd het opvangpapiertje voor opvang van de ontlasting. Dit voorkomt contact met water en vervuiling met urine en schoonmaakmiddelen uit het toilet.

Stap 2b Ontlasting opvangen



- Schuif het opvangpapier om de toiletbril. Volg hiervoor de instructies op het opvangpapier.
- Laat wat ontlasting vallen op het papiertje.

Stap 2C Potje vullen

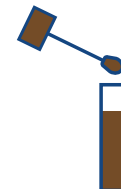

- Vul het potje tot driekwart met ontlasting.
- Gebruik hiervoor het lepeltje dat aan de dop vastzit.
- Let op: doe het potje niet te vol.
- Draai de dop stevig vast.
- Zorg dat het potje niet vies wordt aan de buitenkant. Maak de buitenkant van het potje na het vullen schoon.

Stap 3 Identificatie afnamebuis



- Vul de patiëntgegevens en afnamedatum in op het etiket.
- *Invullen van herkomst van het lichaamsmateriaal is voor deze afname niet noodzakelijk.
- Plak het etiket in de lengte richting op het potje.

Stap 4a Aanvraagformulier



- Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in.

Stap 4b Verzendklaar maken



- Stop de afnamebuis met het absorptiemateriaal in de safetybag (plastic zakje).
- Verwijder de plakstrip van de safetybag en plak dicht.

Stap 4c Verzenden



- Doe de safetybag en het aanvraagformulier tussen het kartonnetje in de verzendenvelop.